

SPC

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SPC DOCKE TAVOLA

КОЛЛЕКЦИЯ

ПОЗИТАНО

640×124 ММ

 **Döcke Tavola**

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящая инструкция регламентирует порядок подготовки основания и укладки напольного покрытия из SPC (Stone Polymer Composite) с механической замковой системой соединения. С подробным описанием и характеристиками этого материала можно ознакомиться на сайте www.tavola.ru.

Укладка осуществляется плавающим способом (без жесткого крепления к основанию) при условии соблюдения температурно-влажностного режима.



Внимательно изучите настоящую инструкцию по укладке и ознакомьтесь с гарантийными обязательствами производителя.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Напольное покрытие SPC Docke Tavola предназначено для укладки в жилых, коммерческих и общественных помещениях с нормальной и повышенной нагрузкой.

1.2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение материала должны осуществляться только в фирменной упаковке производителя на ровной горизонтальной поверхности. Устанавливать упаковки вертикально (на торец) запрещено.

Хранение допускается только в крытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70%.

Перед укладкой материала его необходимо выдержать в течение 24 часов в том помещении, где будет производиться укладка. Если напольное покрытие хранилось при температуре ниже -5°C, то акклиматизация должна составлять 48 часов. Материал при этом должен храниться горизонтально в стопках высотой не более 5 коробок при температуре от +15°C до +28°C, относительной влажности в пределах 40–65% и на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть:

- **Ровным:** допустимые перепады не более 2 мм на 2 метра длины. Проверяется двухметровым правилом.
- **Прочным и монолитным:** не допускается отслоение, крошение или деформация основания.
- **Чистым:** основание должно быть тщательно очищено от пыли, мусора, масляных пятен и любых веществ, которые могут препятствовать адгезии или повредить подложку.
- **Сухим:** остаточная влажность цементной стяжки – не более 2,5% CM%, ангидридной – не более 0,5% CM%.

Запрещено укладывать материал на ковровые покрытия, напольные покрытия с плавающим типом укладки, фанеру и деревянные полы, уложенные непосредственно на бетон.

1.4 СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ

Напольное покрытие допускается укладывать на систему теплых полов, находящуюся в стяжке.

Температура нагрева пола не должна превышать 28°C. Рекомендуется использовать встроенный датчик температуры.

Перед укладкой материала необходима эксплуатация полов на полной мощности, чтобы вытеснить остаточную влагу из основания.

За 24 часа до начала, на время укладки и на 24 часа после укладки теплые полы необходимо отключить.

Через 24 часа после укладки систему теплых полов нужно нагревать постепенно – по 2 градуса за сутки.



Укладка с ИК-полами запрещена.

2. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Необходимые инструменты для укладки напольного покрытия Döcke Tavola.



Рис. 1.1 Карандаш



Рис. 1.2 Рулетка

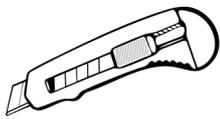


Рис. 1.3 Строительный нож

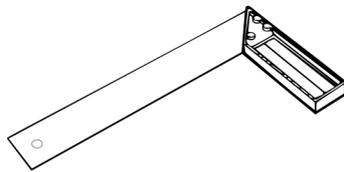


Рис. 1.4 Угольник



Рис. 1.5 Ограничительные клинья

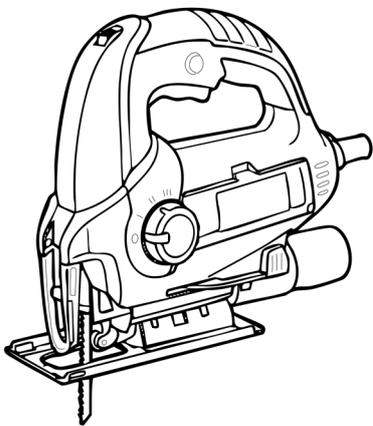


Рис. 1.6 Электрический лобзик

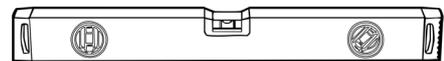


Рис. 1.7 Строительный уровень

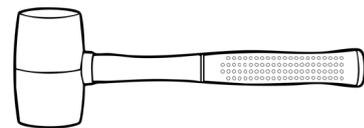


Рис. 1.8 Резиновый молоток

3. УКЛАДКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

Не допускается приклеивание или иное крепление (полное или частичное) покрытия к основанию.

Укладка должна осуществляться на специализированную подложку толщиной от 1 до 1,5 мм и устойчивостью к сжатию не менее 200 кПа. Под подложку рекомендуется уложить пароизоляционную плёнку толщиной не менее 0,2 мм.

При укладке материала необходимо соблюдать температурный зазор от 6 до 10 мм между досками и стенами по периметру помещения, другими напольными покрытиями, колоннами, трубами и другими зафиксированными конструкциями.

Для достижения наибольшего эстетического результата рекомендуется перемешать доски из разных упаковок (3–4) и разложить их без стыка замков, чтобы определить понравившееся сочетание рисунка досок.

При стыковке с другими напольными покрытиями, укладке материала в помещениях с разными температурами эксплуатации или в помещениях длиной более 10 м необходимо использовать пороги или стыковочные профили, оставляя температурный зазор 6–10 мм.

При установке тяжелой мебели (кухонный гарнитур, шкаф-купе и тд) необходимо вырезать отверстия под ножки или основание мебели с учетом температурных зазоров 6–10 мм.



Важное правило укладки напольного покрытия:

1 помещение = 1 партия

3.2 ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К УКЛАДКЕ

Перед началом укладки проверьте все доски на отсутствие дефектов и повреждений, целостность замков.

Проверьте степень глянца материала из разных коробок.

3.3 УКЛАДКА МАТЕРИАЛА

Перед укладкой материала проведите вспомогательную линию от центра стены, от которой предполагается укладка материала до противоположной стены. Линия должна быть перпендикулярна противоположной стене (рис. 2).

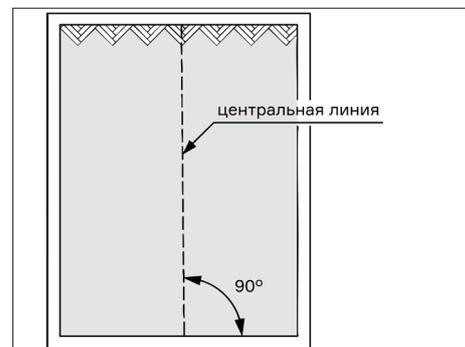


Рис. 2 Разметка помещения перед укладкой

«Ёлочка» собирается из досок типа А и В (рис. 3). Для удобства работы предварительно отсортируйте доски по типу.

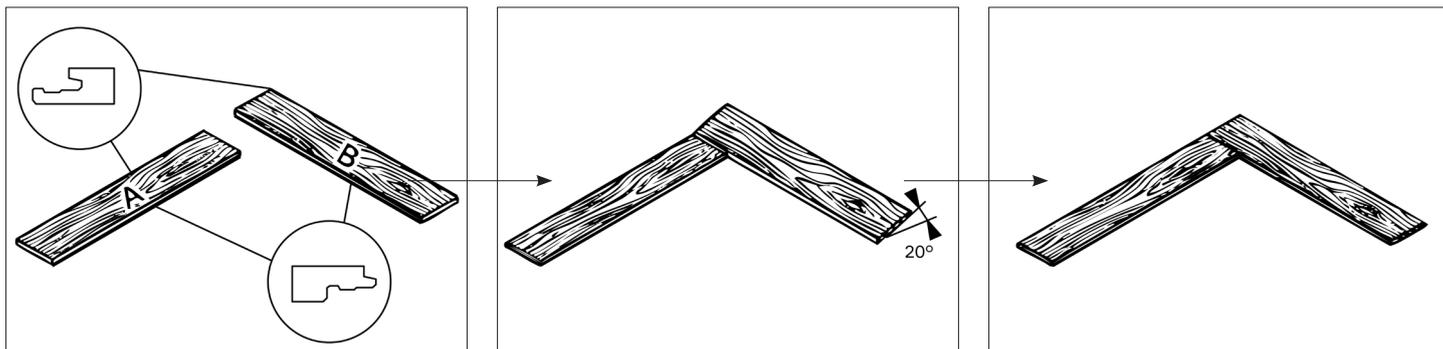


Рис. 3 Соединение досок типа А и В при помощи замков

Соберите ёлочку из 3 рядов (6 досок) и проведите прямую линию как показано на рис. 3. Разберите «ёлочку» и отрежьте доски по размеченной линии. Затем соберите подрезанные доски в «ёлочку» и уложите по центру стены так, чтобы нижний угол первой ёлочки совпадал с центральной линией. Пристыкуйте следующие ёлочки к первой с обеих сторон (рис. 4). Соблюдайте температурный зазор 6-10 мм при помощи клиньев. Маленький треугольник в ёлочках приклеивайте при помощи клея для ПВХ покрытий. Обрезки досок можно использовать при подходе к противоположной стене, завершении укладки.

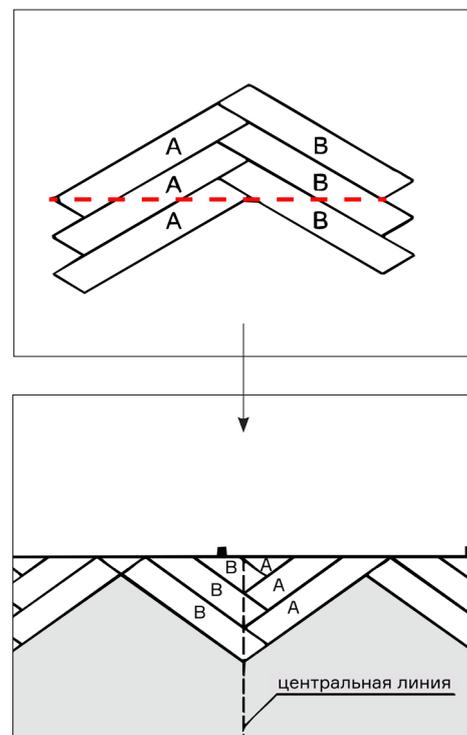


Рис. 4 Сборка «ёлочки»

Прямые резы материала необходимо осуществлять при помощи строительного ножа со сменными лезвиями. Для этого проведите рез по лицевой стороне доски, а затем согните её по резу (рис. 5). Фигурные резы необходимо делать при помощи ручного или электрического лобзика.

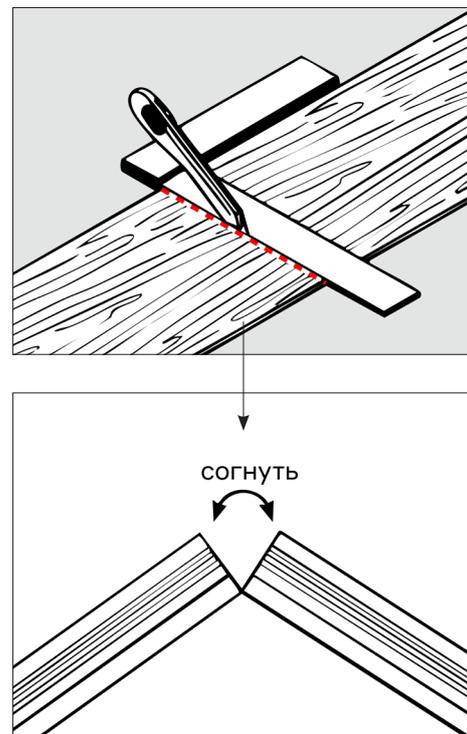


Рис. 5 Подрезка доски при помощи строительного ножа

При подходе ёлочки к стене измеряйте расстояние от крайней доски до прилегающей стены. Соберите ёлочку и отрежьте нужную часть за вычетом температурного зазора 6–10 мм (рис. 6).

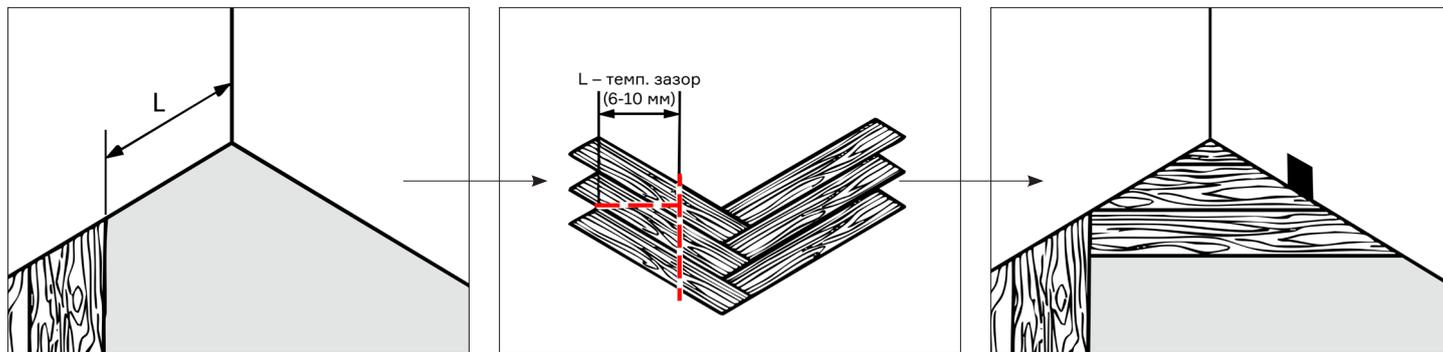


Рис. 6 Подрезка ёлочки при подходе к стене

Уложите следующий ряд досок, соединяя их между собой и с досками предыдущего ряда при помощи замков.

Аккуратно подбейте каждую доску при помощи резинового молотка и обрезка доски (рис. 7).

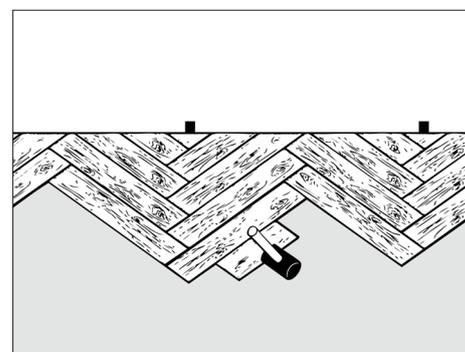


Рис. 7 Укладка и подбивка досок последующих рядов

3.4 УКЛАДКА В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ

При укладке материала в дверных проёмах необходимо устанавливать дверные коробки на уложенное напольное покрытие. В случае, если двери уже установлены, рекомендуется подпилить дверную коробку снизу, приложив обрезок доски напольного покрытия и отчертив линию по толщине доски (рис. 8).

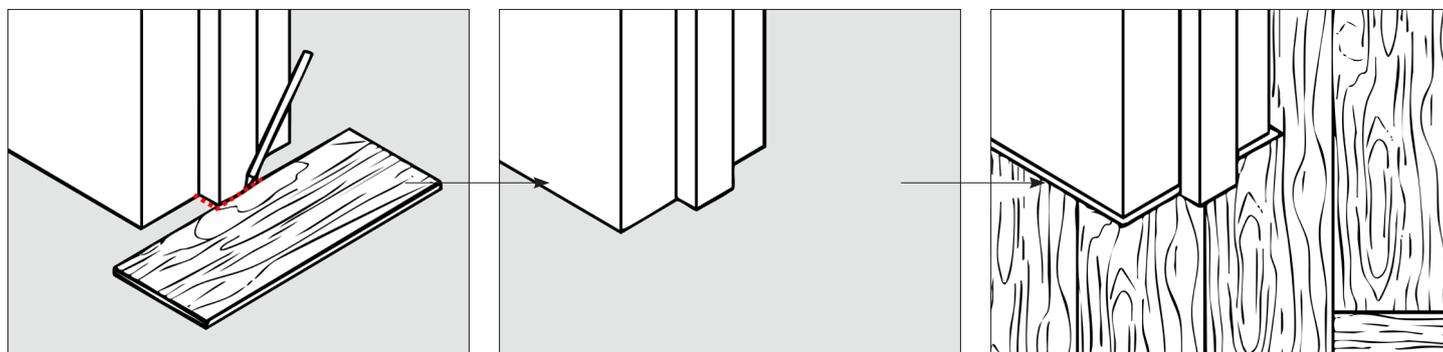


Рис. 8 Укладка материала в дверных проёмах

3.5 ОБХОД ТРУБ

Для обхода трубы сначала измерьте её диаметр. Затем разметьте и проделайте отверстие в доске напольного покрытия при помощи лобзика или дрели со специальным сверлом-коронкой для ПВХ покрытий. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы на 12 мм (температурный зазор). Распилите доску по отверстию на 2 части. Промажьте торцы обеих частей клеем для ПВХ покрытий и уложите вокруг трубы, оставив равномерный зазор в 6 мм по всей окружности (рис. 9).



Рис. 9 Обход трубы

3.6 ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

По окончании укладки напольного покрытия выньте все клинья и закройте температурные зазоры между покрытием и стеной при помощи плинтуса.

3.7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

- **Запрещается** волочение материала с острыми углами и рёбрами, а также перетаскивание мебели без использования фетровых подкладок.
- **Запрещается** работа на напольном покрытии с использованием инструментов способных повредить покрытие.
- **Запрещается** использование абразивных чистящих средств, а также средств, имеющих в своём составе хлор, ацетон и другие агрессивные вещества.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

